

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF EXTERNAL RETRACTABLE CLOTHES DRYING RACK

户外伸缩式晾衣架使用说明 CARA MENGGUNA RAK PENGERING PAKAIAN DI LUAR YANG BOLEH DITARIK BALIK

வெளிப்புற நீட்டிச்சுருக்கும் வசதியுள்ள துணி உலர்த்தும் ரேக்கை பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்




No heavy lifting



Easier to maintain

EXTENDING THE RACK

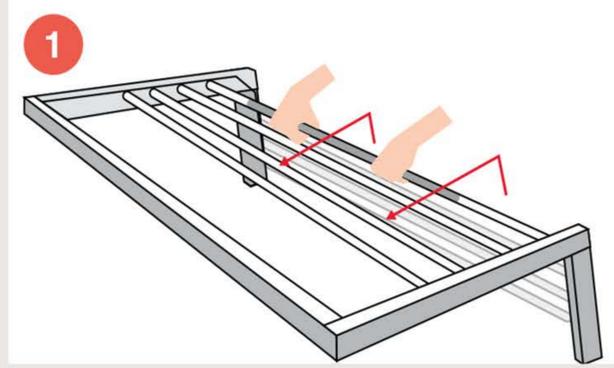


Grab the pole with the engraved markings. Lift and slide the pole outwards.

将刻有标记的晾衣杆把手提起, 往外滑动。

Letakkan tangan pada galah terukir. Angkat dan lungsurkan galah ke luar.

கம்பத்தில் அடையாளம் செதுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் உங்கள் கைகளை வைப்புகள். பிறகு, கம்பத்தை பிடித்து வெளிப்புறமாக இழுக்கவும்.

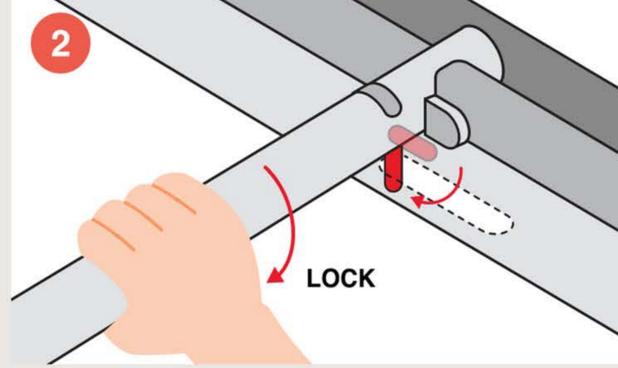


Lock the pole in place by turning it. The pins at both sides of the pole should slide securely into the notch.

转动晾衣杆把手, 以锁定位置。确保晾衣杆两端的插销滑进槽口。

Kuncikan galah pada tempatnya dengan memutarannya. Pin di kedua-dua bahagian tepi galah harus dilungsurkan ke takuk dengan selamat.

கம்பத்தைத் திருக்கி அதன் இடத்தில் பூட்டவும். கம்பத்தின் இரு புறங்களில் உள்ள பிள்கள் பூட்டிக்கொள்ளும் பள்ளங்களில் பொருந்த வேண்டும்.

RETRACTING THE RACK

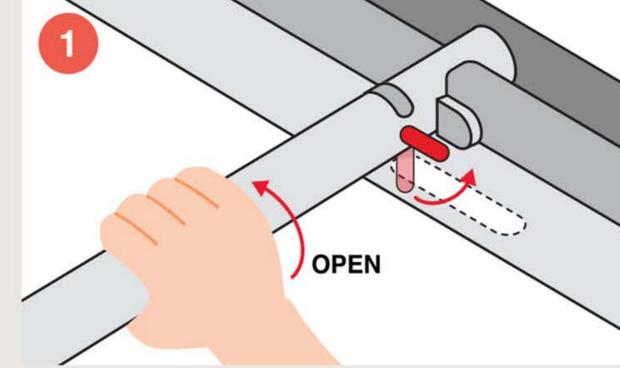


Remove laundry that is closest to you. Slide the engraved pole outwards slightly and turn it. The pins should slide out of the notch.

先收取离您最近的衣物。握住刻有标记的晾衣杆把手, 轻轻往外滑, 然后转动。晾衣杆两端的插销会转出槽口。

Angkat pakaian yang paling dekat dengan anda. Lungsurkan galah terukir ke arah luar sedikit dan putarkannya. Pin akan melungsur keluar dari takuk.

உங்களது உலர்ந்த துணிமணிகளை எடுத்துக் கொள்ள, முதலில் அருகில் உள்ளவற்றிலிருந்து தொடங்குங்கள். கம்பத்தில் செதுக்கிய இடத்தில் பிடித்து பூட்டை திறக்கவும். வெளிப்புறமாக இழுத்த பிறகு திருக்கவும். பிள்கள் பூட்டிக்கொள்ளும் பள்ளங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும்.

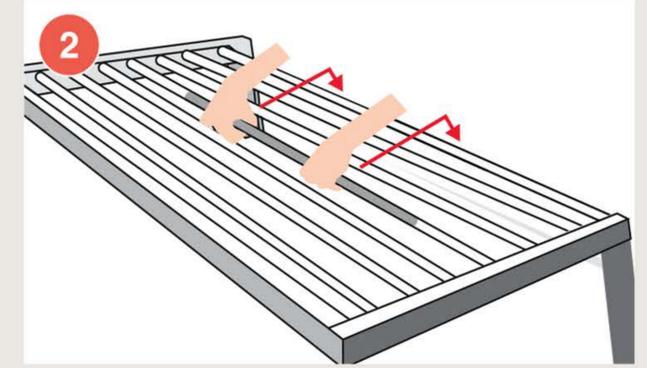


Gently lower the poles.

小心放低晾衣杆。

Turunkan galah secara perlahan-lahan.

மெதுவாக கம்பங்களை இறக்கவும்.

✓ DO

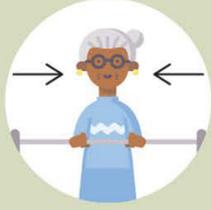

Hold the poles at the centre of the rack and move them gently.
使用晾衣架时, 尽可能握住晾衣杆中央部分, 轻轻移动。

Pegang galah di bahagian tengah rak dan gerakkannya secara perlahan-lahan.

மையத்தியிலிருந்து ரேக்கைப் பயன்படுத்த முயலுங்கள். கம்பங்களை மென்மையாக நகர்த்துங்கள்.



Keep the rack clean by wiping it regularly. Lubricate or oil the rollers when there is difficulty in pushing the poles.

晾衣架需定时擦拭, 以保持清洁。当推杆有困难时, 给滚轮加润滑油。

Pastikan rak sentiasa bersih dengan mengelap. Pelincir atau minyak penggelek apabila terdapat kesukaran menolak tiang.

விலாஎலும்புப்பகுதி தவறாமல் துடைப்பதன் மூலம் சுத்தமாக வைத்திருங்கள். துருவங்களைத் தள்ளுவதில் சிரமம் இருக்கும்போது உருளைகளை உயவூட்டவும் அல்லது எண்ணெய் செய்யவும்.



Contact Town Council for any repair needs.

如果需要维修, 请联络您的市镇理事会。

Hubungi Majlis Bandaran anda untuk segala keperluan kerja pembaikan.

பழுதுபார்ப்பு தேவைகளுக்கு உங்கள் நகர மன்றத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

USAGE TIPS



Wring dry your laundry before hanging them out



Peg your laundry on the poles securely



Do not throw litter out of your window

✗ DON'T



Do not place your hands in the track arms when using the rack.
使用晾衣架时, 请勿把手放在轨道臂架上。

Jangan letakkan tangan anda pada lengan landasan apabila menggunakan rak.

ரேக்கைப் பயன்படுத்தும்போது ரேக்கின் கம்பங்களின் மீது உங்கள் கைகளின் பாரம் விழக்கூடாது.



Do not place anything on the rack except laundry.

除了衣物, 请不要把其他物品放在晾衣架上。

Jangan letakkan benda lain di atas rak kecuali pakaian yang ingin disidai.

துணிமணிகளைத் தவிர வேறு பொருட்களை ரேக்கின் மீது வைக்கக் கூடாது.



Do not open up the maintenance flaps on your own or tamper with the rack.

请勿自行打开维护翼片, 或任意操弄晾衣架。

Jangan buka keleppek penyelenggaraan sendiri atau rosakkan rak.

நீங்களே தன்னிச்சையாக பராமரிப்பு ஃபிளாப் மூடிகளை திறக்கக் கூடாது.



Scan to watch a video demonstration

请扫描观看示范视频

Imbas Untuk Menonton Video

வீடியோ விளக்கத்தைக் காண ஸ்கேன் செய்யுங்கள்